## Dell OptiPlex 790 ミニタワーオーナーズマニュアル



### メモ、注意、警告

メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 $\triangle$ 

注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ損失 の可能性があることを 示しています。

★ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association(BDA)が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマーク 受録商標です。の登録商標です。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011 - 07

Rev. A00

## 目次

メモ、注意、警告	2
章 <b>1</b> : コンピューター内部の作業	7
コンピューター内部の作業を始める前に	
奨励するツール	8
コンピューターの電源を切る	
コンピューター内部の作業を終えた後に	9
章 <b>2</b> : カバー	11
・ カバーの取り外し	
カバーの取り付け	11
章 3: 前面ベゼル	13
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
前面ベゼルの取り付け	14
章 4: 拡張カード	15
拡張カードの取り外し	15
拡張カードの取り付け	17
章 <b>5</b> : オプティカルドライブ	19
オプティカルドライブの取り外し	
オプティカルドライブの取り付け	20
章 <b>6</b> : ハードドライブ	21
ハードドライブの取り外し	
ハードドライブの取り付け	22
章 <b>7</b> : メモリ	23
, メモリの取り外し	

メモリの取り付け	24
章 <b>8</b> : シャーシイントルージョンスイッチ	25
シャーシイントルージョンスイッチの取り外し	
イントルージョンスイッチの取り付け	
章 9: スピーカー	27
スピーカーの取り外し	
スピーカーの取り付け	28
章 10: ヒートシンクとプロセッサー	29
ヒートシンクとプロセッサーの取り外し	29
ヒートシンクとプロセッサーの取り付け	31
章 11: コイン型電池	33
コイン型電池の取り外し	
コイン型電池の取り付け	34
章 12: 電源スイッチケーブル	35
電源スイッチケーブルの取り外し	35
電源スイッチケーブルの取り付け	37
章 13: 前面サーマルセンサー	39
前面サーマルセンサーの取り外し	
前面サーマルセンサーの取り付け	40
<b>章 14</b> : システムファン	41
システムファンの取り外し	
システムファンの取り付け	42
章 <b>15:</b> 入力/出力パネル	43
入力/出力パネルの取り外し	
入力/出力パネルの取り付け	

章 16: 電源ユニット	47
電源ユニットの取り外し	47
電源ユニットの取り付け	
章 17: システム基板	51
システム基板の取り外し	51
システム基板の取り付け	52
章 <b>18</b> : セットアップユーティリティ	53
セットアップユーティリティ(BIOS)	53
起動メニュー	53
起動メニュー拡張機能	53
タイミングキーシーケンス	54
ナビゲーション	55
セットアップユーティリティのオプション	55
章 <b>19</b> : トラブルシューティング	67
診断 LED	67
ビープコード	74
エラーメッセージ	77
章 20: 仕様	85
技術仕様	
章 <b>21</b> : デルへのお問い合わせ	95
デルへのお問い合わせ	

#### コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の 安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本ドキ ュメントに記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提 とします。

- コンピューターに同梱の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- ↑ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory\_compliance)を参照してください。
- ☆ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- △ 注意: 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 定期的にコンピューターの裏面にあるコネクターなどの塗装されていない 金属面に触れ、静電気を除去します。
- ☆ 注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクターにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを外す前に、両方のコネクターが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

**メモ:** お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める 前に、次の手順を実行します。

- 1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであ り、汚れていないことを確認します。
- **2.** コンピューターの電源を切ります(「コンピューターの電源を切る」 を参照)。
- △ 注意: ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。
- 3. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- **4.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- **5.** システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。
- 6. カバーを取り外します。

☆ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。

#### 奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- プラスドライバー
- 小型のプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS アップデートプログラムメディア

#### コンピューターの電源を切る

- △ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源を切ります。
- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
  - Windows 7 の場合:

**スタート** <sup>69</sup>をクリックします。次に、シャットダウンをクリックします。

• Windows Vista の場合:

スタート <sup>69</sup>をクリックします。以下に示すように**スタート**メニ ューの右下の矢印をクリックし、**シャットダウン**をクリックしま す。



- Windows XP の場合:
  - スタート → 終了オプション → 電源を切るの順にクリックします。オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが完了したら、コンピューターの電源が切れます。
- 2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを6秒間押したままにして電源を切ります。

#### コンピューター内部の作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してください。

- 1. コンピューターカバーを取り付けます。
- 2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。
- **3.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- **4.** コンピューターの電源を入れます。
- **5.** Dell Diagnostics を実行して、コンピューターが正しく動作することを 確認します。

#### カバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** コンピューターの側面にあるカバーリリースラッチを上に引きます。



3. カバーを 45 度の方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。



#### カバーの取り付け

- 1. コンピューターにカバーをセットします。
- 2. カチッと音がして所定の位置に収まるまで、カバーを押し下げます。
- 3. 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

#### 前面ベゼルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** 前面ベゼルの側端にあるシャーシから、前面ベゼルの固定クリップをてこの作用で取り出します。



**4.** ベゼルを逆に傾けて、ベゼルのもう一方の縁にあるフックをシャーシから外します。



#### 前面ベゼルの取り付け

- 1. シャーシ前面のスロットにある前面ベゼルの下端に沿ってフックを 差し込みます。
- **2.** ベゼルをコンピューターに向かって回転させ、カチッと所定の位置に収まるまで、**4**つの前面ベゼル固定クリップを固定させます。
- **3.** カバーを取り付けます。
- **4.** 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

拡張カード

## 4

#### 拡張カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを外向きに押します。



**4.** カードのくぼみから固定タブが解除されるまで、PCle x16 カードから ゆっくりリリースレバーを引っ張ります。次にカードをコネクター から持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



**5.** PCle x1 拡張カードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



6. PCI 拡張カードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



**7.** PCI x4 拡張カードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



#### 拡張カードの取り付け

- 1. システム基板のコネクターに PCle x4 カードを差し込み、所定の位置 に固定されるまで押さえます。
- **2.** システム基板のコネクターに PCle カード (ある場合) を差し込み、 所定の位置に固定されるまで押さえます。
- **3.** システム基板のコネクターに PCle x1 (ある場合) カードを差し込み、 所定の位置に固定されるまで押さえます。
- **4.** システム基板のコネクターに PCle x16 (ある場合) カードを差し込み、所定の位置に固定されるまで押さえます。
- 5. カード固定ラッチの固定タブを下向きに押さえます。
- **6.** カバーを取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### オプティカルドライブの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブの背面から 取り外します。



**5.** オプティカルドライブのラッチを下向きにスライドさせ、コンピューターの背面から前面に向かってオプティカルドライブを押し出します。



**6.** 2番目のオプティカルドライブがある場合は、手順4と手順5を繰り返します。

#### オプティカルドライブの取り付け

- 1. オプティカルドライブラッチを上向きにスライドさせ、コンピューターの前面から背面に向かってオプティカルドライブを押し入れます。
- 2. データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブに接続します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 「*コンピューター内部の作業の後に*」の手順に従います。

#### ハードドライブの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- 3. データケーブルと電源ケーブルをハードドライブの背面から取り外します。



**4.** 両方の青い固定ブラケットタブを内側に押し、ハードドライブブラケットを持ち上げてベイから取り出します。



**5.** ハードドライブブラケットを曲げ、ハードドライブをブラケットから取り外します。



6. 2番目のハードドライブがある場合は、同じ手順を繰り返します。

#### ハードドライブの取り付け

- 1. ハードドライブブラケットを曲げ、ハードドライブをブラケットに 差し込みます。
- **2.** 両方の青い固定ブラケットタブを内側に押し、ハードドライブブラケットをスライドさせながらシャーシのベイにスライドさせます。
- 3. データケーブルと電源ケーブルをハードドライブの背面に接続します。
- **4.** カバーを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

**メモリ** 7

#### メモリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- 3. メモリモジュールの両側のメモリ固定クリップを解除します。



**4.** システム基板上のコネクターからメモリモジュールを引き上げます。



#### メモリの取り付け

- 1. システム基板のコネクターにメモリモジュールを差し込みます。A1 > B1 > A2 > B2 の順番にメモリを取り付けます。
- **2.** リリースタブが跳ね返るまでメモリモジュールを押し下げ、所定の位置に固定します。
- **3.** カバーを取り付けます。
- **4.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# シャーシイントルージョンスイッチ

#### シャーシイントルージョンスイッチの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** イントルージョン ケーブルをシステム基板から外します。



**4.** イントルージョンスイッチをシャーシの底に向かってスライドさせ、システム基板から取り外します。



#### イントルージョンスイッチの取り付け

- 1. イントルージョンスイッチをシャーシ後部に差し込み、シャーシ上部に向かってスライドさせて固定します。
- 2. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板に接続します。
- **3.** カバーを取り付けます。
- **4.** 「*コンピューター内部の作業の後に*」の手順に従います。

#### スピーカーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- 3. システム基板からスピーカーケーブルを取り外します。



4. シャーシクリップからスピーカーケーブルを抜き取ります。



**5.** スピーカー固定タブを押し、スピーカーを上向きにスライドさせながら取り外します。



#### スピーカーの取り付け

- **1.** スピーカー固定タブを押し、スピーカーを下向きにスライドさせながら取り付けます。
- 2. シャーシクリップにスピーカーケーブルを取り付けます。
- 3. スピーカーケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** カバーを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ヒートシンクとプロセッサー 10

#### ヒートシンクとプロセッサーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** ヒート シンク/ファン アセンブリ ケーブルをシステム基板から取り 外します。



4. ヒートシンクをシステム基板に固定している拘束ネジを緩めます。



**5.** ヒート シンク/ファン アセンブリをゆっくりと上に持ち上げ、コンピューターから取り外します。 アセンブリはファンを下に向け、サーマル グリースを上に向けて置きます。



**6.** リリースレバーを押したまま外側に動かし、固定フックから取り外します。



7. プロセッサーカバーを持ち上げます。



8. プロセッサーを持ち上げてソケットから取り外し、静電防止パッケージに入れます。



#### ヒートシンクとプロセッサーの取り付け

- 1. プロセッサーをプロセッサーソケットに差し込みます。プロセッサーが正しくセットされていることを確認します。
- 2. プロセッサーカバーを閉じます。
- 3. リリースレバーを押し下げ、その後内側に動かして固定フックに固定します。
- 4. ヒートシンクアセンブリをシャーシにセットします。
- **5.** ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。
- 6. ヒートシンクアセンブリケーブルをシステム基板に接続します。
- **7.** *カバー*を取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

コイン型電池

#### コイン型電池の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** バッテリー リリース ラッチを押し、コイン型電池をソケットからポップアップさせます。



4. コイン型電池を持ち上げながら、コンピューターから取り出します。



#### コイン型電池の取り付け

- 1. コイン型電池をシステム基板のスロットにセットします。
- 2. コイン型電池が固定されるまで、押し下げます。
- **3.** カバーを取り付けます。
- **4.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### 電源スイッチケーブルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- 5. 電源スイッチケーブルをシステム基板から取り外します。




6. シャーシクリップから電源スイッチケーブルを抜き取ります。



7. シャーシクリップから電源スイッチケーブルを抜き取ります。



8. ゆっくりと電源スイッチケーブルを外します。

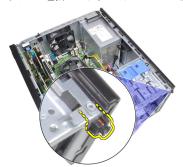

**9.** 電源スイッチケーブルをスライドしてコンピューターの前面から取り外します。



#### 電源スイッチケーブルの取り付け

- **1.** 電源スイッチケーブルをスライドさせながら、前面からコンピューターに入れます。
- 2. 電源スイッチケーブルをシャーシに固定します。
- 3. シャーシクリップに電源スイッチケーブルを取り付けます。
- 4. 電源スイッチケーブルをシステム基板に接続します。
- **5.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **6.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- 7. カバーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### 前面サーマルセンサーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- 3. サーマルセンサーケーブルをシステム基板から取り外します。



4. シャーシクリップからサーマルセンサーケーブルを抜き取ります。



**5.** サーマルセンサーをシャーシの前面からゆっくりと引き出しながら、取り外します。



#### 前面サーマルセンサーの取り付け

- 1. サーマルセンサーをシャーシ前面にセットします。
- 2. シャーシクリップにサーマルセンサーケーブルを取り付けます。
- 3. サーマルセンサーケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

### システムファンの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- 3. シャーシファンケーブルをシステム基板から取り外します。



**4.** システムファンをコンピューターの背面に固定する **4** つのハトメから取り外します。



### システムファンの取り付け

- 1. システム ファンをシャーシに配置します。
- **2.** 4つのハトメをシャーシに通し、ネジ溝に沿って外側にスライドさせ、所定の位置に固定します。
- 3. ファンケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### 入力/出力パネルの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** 入力/出力パネルとフライワイヤケーブルをシステム基板から取り 外します。



**5.** コンピューターのクリップから入力/出力パネルとフライワイヤケーブルを抜き取ります。



6. 入力/出力パネルをコンピューターに固定するネジを取り外します。



7. 入力/出力パネルをコンピューターの左に向かってスライドさせ、固定を解除します。



8. コンピューターの前面からケーブルを抜き取り、入力/出力パネルを 取り外します。




### 入力/出力パネルの取り付け

- 1. シャーシ前面のスロットに入力/出力パネルを差し込みます。
- **2.** 入力/出力パネルをコンピューターの右側にスライドさせ、シャーシに固定します。
- 3. 入力/出力パネルをシャーシに固定する1本のネジを締めます。
- **4.** 入力/出力パネルまたはフライワイヤケーブルをシャーシクリップ に取り付けます。
- **5.** 入力/出力パネルまたはフライワイヤケーブルをシステム基板に接続します。
- **6.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- **7.** *カバー*を取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### 電源ユニットの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** ハードドライブとオプティカルドライブに接続している電源ケーブルを取り外します。

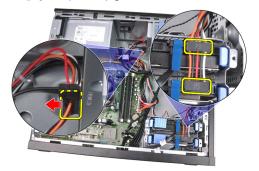

4. コンピューターのクリップから電源ケーブルを取り外します。



**5. 24** ピン電源ケーブルをシステム基板から外します。



6. 4ピン電源ケーブルをシステム基板から外します。



7. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定するネジを取り外します。



**8.** 電源の横の青いリリースタブを押し込み、電源をコンピューターの前部の方へスライドさせます。



9. 電源ユニットを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。



#### 電源ユニットの取り付け

- **1.** 電源ユニットをシャーシにセットして、コンピューターの奥に向かってスライドさせながら固定します。
- 2. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定するネジを締めます。
- 3. 4ピン電源ケーブルをシステム基板に接続します。
- **4. 24** ピン 電源ケーブルをシステム基板に接続します。
- 5. シャーシクリップに電源ケーブルを取り付けます。
- **6.** ハードドライブとオプティカルドライブに接続する電源ケーブルを 取り付けます。
- 7. カバーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### システム基板の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- 4. 拡張カードを取り外します。
- **5.** ヒートシンクとプロセッサーを取り外します。
- 6. システム基板に接続されているすべてのケーブルを外します。



**7.** システム基板をコンピューターに固定しているネジを取り外します。



**8.** システム基板をコンピューターの前面に向かってスライドさせます。



**9.** システム基板を **45** 度に傾け、持ち上げながらコンピューターから取り出します。



#### システム基板の取り付け

- 1. システム基板とシャーシ背面のポートコネクターの位置を合わせ、 システム基板をシャーシにセットします。
- 2. システム基板をシャーシに固定するネジを締め付けます。
- 3. ケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** ヒートシンクとプロセッサーを取り付けます。
- **5.** *拡張カード*を取り付けます。
- **6.** 前面ベゼルを取り付けます。
- **7.** *カバー*を取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# セットアップユーティリティ 18

#### セットアップユーティリティ (BIOS)

このコンピューターでは以下のオプションを用意しています。

- <F2> を押してセットアップユーティリティにアクセスする
- <F12>を押して1回限りの起動メニューを立ち上げる

<F2>を押してセットアップユーティリティを起動し、ユーザー定義設定を変更します。このキーでセットアップユーティリティを起動できない場合、キーボード LED が最初に点滅したタイミングで <F2> を押します。

#### 起動メニュー

この機能は、セットアップユーティリティ定義の起動デバイスをスキップし、特定のデバイス(例:フロッピー、CD-ROM、またはハードドライブ)から直接起動するスピーディで便利なメカニズムを提供します。

キース	トローク	機能
-----	------	----

<Ctrl><Alt><F8>

1回限りの起動および診断ユーティリティメニュー

<F12>

1回限りの起動および診断ユーティリティメニュー

#### 起動メニュー拡張機能

起動メニュー拡張機能は以下のとおりです。

- **アクセスが容易** <**Ctrl><Alt><F8>** キーストロークも有効で、メニューの呼び出しに使用できますが、システム起動中に <**F12>** を押すだけでメニューにアクセスできるようになりました。
- **ユーザープロンプト** メニューにアクセスしやすいだけでなく、 BIOS スプラッシュ画面(以下の図を参照)でキーストロークを使用 するプロンプトが表示されます。キーストロークは「非表示」ではあ りません。
- **診断オプション** 起動メニューには、**IDE** Drive Diagnostics (IDE ドライブ診断) (90/90 ハードドライブ診断) と **Boot** to the Utility Partition (ユーティリティパーティションへの起動) という 2 つの診断オプションが用意されています。ユーザーは、<Ctrl><Alt><P>と <Ctrl><Alt><F10> というキーの組み合わせを覚える必要がなくなりました(このキーストロークも有効です)。

**メモ: BIOS** は、システムセキュリティ/ポストホットキーサブメニュー下の キーストロークのプロンプトをいずれか、または両方を無効にするオプションを備えています。

<F12> または <Ctrl><Alt><F8> キーストロークを正しく入力すると、キーシーケンスが Boot Device Menu (起動デバイスメニュー) を呼び出します。



LEGACY BOOT:
Intel ARRAY
CD/DUD/CD-RU Drive
BD/DUD/CD=RU Drive
OTHER OPTIONS:
BIOS Setup
Diagnostics
Intel(R) Management Engine

1回限りの起動メニューは現在の起動のみに影響するため、トラブルシューティングの後、技術担当者がいなくても、起動順序を元に戻すことができるというメリットがあります。

#### タイミングキーシーケンス

セットアップで最初に初期化されるデバイスは、キーボードではありません。そのため、キーストロークを押すタイミングが早すぎると、キーボードをロックしてしまいます。この場合、モニターにキーボードエラーが表示され、<Ctrl><Alt><Del>キーでシステムを再起動できなくなります。

このトラブルを避けるため、キーボードが初期化されるまで、キーストロークを押さないでください。このタイミングをチェックするには、2通りの方法があります。

- キーボードのライトが点滅する。
- 起動中に [F2=Setup] プロンプトが画面右上に表示される。

モニターがすでに立ち上がっている場合は、2番目の方法が良いでしょう。モニターがまだ立ち上がっていない場合は、ビデオ信号が表示されるまでにチャンスを逃してしまうこともあります。その場合、ライトでチェックする1番目の方法でキーボードが初期化されたことを確認します。

#### ナビゲーション

コンピューターのセットアップは、キーボードまたはマウスのいずれか でナビゲートできます。

以下のキーストロークを使って、BIOS 画面までナビゲートします。

#### 処置

#### キーストローク

フィールドを展開、および折りたたむ <Enter>キー、左右の矢印キー、また は北ーキー

すべてのフィールドを展開、および折 <> りたたす

BIOS を終了する <Esc> — セットアップ状態を維持す

る、保存/終了、破棄/終了

設定を変更する 左右の矢印キー

変更するフィールドを選択する <Enter>

変更を取り消す <Esc>

デフォルトをリセットする <Alt><F>またはデフォルトをロードメ ニューオプション

#### セットアップユーティリティのオプション



✓ メモ:お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっ ては、この項に一覧表示された項目と異なる場合があります。

#### General (全般)

#### System Information (システム情報)

以下の情報が表示されます。

- システム情報:**BIOS バージョン、サービスタグ、アセットタグ、購入日、製造日、エクスプレスサービスコード**を表示します。
- メモリ情報 : **インストール済みのメモリ、使用可能な** メモリ、メモリスピード、メモリチャネルモード、メ モリテクノロジー、DIMM 1 サイズ、DIMM 2 サイズ、 DIMM 3 サイズ、および DIMM 4 サイズを表示します。
- プロセッサー情報:プロセッサーのタイプ、コア数、 プロセッサーID、現在のクロックスピード、最小クロックスピード、最大クロックスピード、プロセッサーL3キャッシュ、HT 対応、および64ビットテクノロジーを表示します。
- PCI 情報: SLOT1、SLOT2、SLOT3、SLOT4 を表示しま す。

• デバイス情報: SATA-0、SATA-1、SATA-2、SATA-3、 および LOM MAC アドレスを表示します。

## 順序)

Boot Sequence (起動 コンピューターがオペレーティングシステムを認識する 順序を変更することができます。以下のオプションから 選択できます。

- Diskette drive (ディスケットドライブ)
- USB Storage Device (USB ストレージデバイス)
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)
- Onboard NIC (オンボード NIC)
- SATA
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)

Boot List Option (起動 リストオプション)

- Legacy (レガシー)
- UFFL

Date/Time (日時)

日付と時間を設定することができます。システムの日時 変更はすぐに反映されます。

#### System Configuration(システム設定)

Integrated NIC (統合 統合ネットワークカードを有効または無効に設定するこ とができます。以下のオプションから選択できます。 NIC)

- Disabled (無効)
- Enabled (default) (有効 (デフォルト) )
- Enabled w/PXE (PXE で有効)
- Enabled w/ImageServer (ImageServer で有効)



✓ メモ:お使いのコンピューターおよび取り付けられて いるデバイスによっては、この項に一覧表示された項 目と異なる場合があります。

Serial Port (シリアル シリアルポートの設定を定義することができます。以下 の設定から選択できます。 ポート)

- Disabled (無効)
- Auto (自動)
- COM1
- COM2
- COM3

#### COM<sub>4</sub>

メモ: オペレーティング システムは、設定が無効の場 合もリソースを割り当てます。

#### SATA Operation (SATA 操作)

内蔵ハードドライブコントローラの動作モードを設定す ることができます。

- AHCI = SATA は AHCI モード用に構成済み
- ATA = SATA は ATA モード用に構成済み
- Disabled = SATA コントローラーは非表示

#### Drives (ドライブ)

各種オンボードドライブを有効または無効に設定するこ とができます。

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-2
- SATA-3

### ートレポート)

Smart Reporting (スマ このフィールドは、システム起動時に統合ドライブのハ ードドライブエラーをレポートするか否かをコントロー ルします。このテクノロジーは、SMART(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) 仕様の一部です。デフ オルトで無効に設定されています。

#### **USB** Configuration (USB 構成)

このフィールドは、統合 USB コントローラーを構成しま す。Boot Support (起動サポート) を有効にしている場 合、どんな種類の USB 大量ストレージデバイス (HDD、 メモリーキー、フロッピー)でも起動できます。この設 定にかかわらず、ポートが有効であれば、USB 対応 OS は USB 大量ストレージデバイスを認識します。

USB ポートが有効の場合、このポートに接続されたデバ イスは有効で OS で認識できます。

USB ポートが無効の場合、OS はこのポートに接続された デバイスを認識できません。

- Enable USB Controller (USB コントローラーを有効にす る)
- USB 大量ストレージデバイスを無効にする

#### System Configuration (システム設定)

Disable USB Controller (USB コントローラーを無効に する)

**メモ:** この設定に関わらず、USB キーボードとマウス は BIOS セットアップで動作します。

Miscellaneous Devices (各種デバイ とができます。

各種オンボードデバイスを有効または無効に設定するこ

ス)

Enable PCI Slot (PCI スロットを有効にする) — このオプ ションはデフォルトで有効に設定されています。

#### ビデオ

Multi-Display (マルチ マルチディスプレイを有効または無効に設定することが できます。Windows 7 32/64 ビットのみに対応します。 ディスプレイ)

> Enable Multi-Display (マルチディスプレイを有効にす る) — このオプションはデフォルトで無効に設定されて います。



**メモ:** ビデオカードがシステムにインストールされている場合のみ、ビデオ 設定が表示されます。

#### Security(セキュリティ機能)

Internal HDD-1 Password(内蔵 HDD-1 パスワード)

システムの内蔵ハードディスクドライブ(HDD)のパス ワードを設定、変更、または削除することができます。 正常に完了したパスワードの変更は、すぐに反映されま

デフォルトでは、ドライブにはパスワードは設定されて いません。

- 古いパスワードの入力
- 新しいパスワードの入力
- 新しいパスワードの確認

Strong Password (強 力なパスワード)

このフィールドは強力なパスワードを強制的に実行しま す。

Enforce strong password (強力なパスワードを強制する) - このオプションはデフォルトで無効に設定されていま す。

**Password** 

管理者パスワードとシステムパスワードの最小、および Configuration (パスワ 最大文字数をコントロールすることができます。

ードの設定)

Admin Password Min(管理者パスワードの最小数)

- Admin Password Max (管理者パスワードの最大数)
- System Password Min (システムパスワードの最小数)
- System Password Max (システムパスワードの最大 数)

スワードのスキッ プ)

Password Bypass (パ このオプションを選択すると、システムの再起動時、 System (Boot) Password (システム (起動) パスワード) と内蔵 HDD パスワード入力のダイアログをスキップす ることができます。

- Disabled (無効) パスワードが設定されると、シス テムおよび内蔵 HDD パスワード入力のダイアログが 表示されます。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
- Reboot Bypass (再起動時にスキップ) 再起動時、 パスワード入力のダイアログをスキップします(ウォ ームブート)。



✓ メモ:オフの状態から電源を入れると、システムと内 蔵 HDD パスワード入力のダイアログが必ず表示され ます (コールドブート)。また、モジュールベイ HDD がある場合は、パスワード入力のダイアログが必ず表 示されます。

Password Change (パ 管理者パスワードを設定している場合、システムパスワ ードおよびハードディスクパスワードの変更を許可する スワードの変更) かどうかを決定します。

> Allow Non-Admin Password Changes (管理者以外のパスワ **ードによる変更を許可)** - このオプションはデフォルト で有効に設定されています。

Non-Admin Setup Changes (管理者以外 の設定変更)

管理者パスワードを設定している場合、セットアップユ ーティリティオプションで、オプションの変更を許可す るかどうかを決定します。

Allow Wireless Switch Changes (ワイヤレススイッチの変 **更を許可する) -** このオプションはデフォルトで無効に 設定されています。

キュリティ)

TPM Security (TPM セ このオプションは、システムの TPM (Trusted Platform Module) を有効にし、オペレーティングシステムで認識 されるようにするかどうかをコントロールします。

> TPM Security (TPM セキュリティ) - このオプションはデ フォルトで無効に設定されています。



✓ メモ:セットアッププログラムのデフォルト値を読み 込んでも、アクティベート、ディアクティベート、消 去オプションは影響を受けません。このオプション への変更はすぐに適用されます。

#### Computrace

オプションの Absolute Software 社製 Computrace サービ スの BIOS モジュールインタフェースをアクティベート または無効に設定することができます。

- **Deactivate(ディアクティベート)** このオプションは デフォルトで無効に設定されています。
- Disable (無効)
- Activate (起動)

ョン)

Chassis Intrusion (シ シャーシイントルージョン機能を有効または無効に設定 ャーシイントルージ することができます。以下のオプションを設定できま す。

- Clear Intrusion Warning(イントルージョン警告を消 **去)** — シャーシイン・トルージョンが検出されると、 デフォルトで有効に設定されます。
- Disable (無効)
- Enable (有効)
- On-Silent (オンサイレント) シャーシイントルー ジョンが検出されると、デフォルトで有効に設定されます。

XD サポート)

CPU XD Support (CPU プロセッサーの execute disable モードを有効または無効 に設定することができます。以下のオプションを設定で きます。

OROM Keyboard Access (OROM キー ボードアクセス)

起動時にホットキーで Option ROM Configuration (オプシ ョン ROM 構成) 画面にアクセスできるかどうかを決定し ます。この設定により、Intel RAID (CTRL+I) または Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12) へのアク セスを防ぎます。

- **Enable (有効)** ユーザーはホットキーを使用して [OROM configuration] 画面を表示できます。
- One-Time Enable (1 回限り有効) ユーザーは、次の 起動時のみ、ホットキーを使用して IOROM configuration] 画面を表示できます。次の起動以降は、 設定は無効に戻ります。
- Disable (無効) ユーザーはホットキーを使用して [OROM configuration] 画面を表示できません。

#### Security(セキュリティ機能)

このオプションはデフォルトで有効に設定されていま す。

Admin Setup Lockout (管理者セットアッ プロックアウト)

管理者パスワードが設定されている場合、セットアップ ユーティリティを起動するオプションを設定することが できます。このオプションはデフォルトで設定されてい ません。

#### Performance (パフォーマンス)

ルチコアサポート)

Multi Core Support (マ このフィールドで、プロセスのコア数を1個、またはす べて有効にするかを指定できます。アプリケーションに よっては、コア数が増えることによってパフォーマンス が向上します。このオプションはデフォルトで有効に設 定されています。

Intel® SpeedStep™

プロセッサーの Intel SpeedStep モードを有効または無効 に設定することができます。このオプションはデフォル トで有効です。

C States Control (Cス テータスコントロー ル)

プロセッサーのスリープ状態を追加で有効または無効に 設定することができます。このオプションはデフォルト で有効です。

Intel® TurboBoost™

プロセッサーの Intel TurboBoost モードを有効または無効 に設定することができます。

- Disabled (無効) プロセッサーのパフォーマンスス テータスが標準以上に高くならないよう、TurboBoost ドライバーを制御します。
- Enabled (有効) TurboBoost ドライバーによる CPU またはグラフィックプロセッサーのパフォーマンス 向上を許可します。

このオプションはデフォルトで有効に設定されていま す。

Hyper-Thread Control (ハイパースレッド コントロール)

プロセッサーのハイパースレッドを有効または無効に設 定することができます。このオプションはデフォルトで 有効に設定されています。

#### Power Management (電力管理)

AC Recovery (AC 🗆 復)

電力損失の後、AC 電源を回復した場合のシステムの対応 を決定します。AC回復を次のように設定できます。

Power Off (電源オフ) (デフォルト)

- Power On (電源オン)
- Last State (最後の状態)

動時間)

Auto On Time (自動起 自動的にコンピューターを立ち上げる時間を設定しま す。標準的な12時間形式(時間/分/秒)で時間を決定し ます。時間と AM/PM フィールドに数値を入力して、起動 時間を変更します。



✓ メモ:この機能は、電源タップのスイッチやサージプ ロテクタでコンピュータをシャットダウンした場合、 または Auto Power (自動電源オン) が無効に設定され ている場合は動作しません。

ディープスリープを有効にするタイミングを定義しま Deep Sleep Control (ディープスリープ す。

- Disabled (無効)
- Enabled in S5 only (S5 のみで有効)
- Enabled in S4 and S5 (S4 と S5 で有効)

このオプションはデフォルトで無効に設定されていま す。

Fan Control Override (ファンコントロー ルオーバーライド)

コントロール)

システムファンのスピードをコントロールします。この オプションはデフォルトで無効に設定されています。

メモ: 有効にすると、ファンは最大速度で動作します。

クオン LAN)

Wake on LAN (ウェー 特殊な LAN 信号でトリガーされると、オフ状態からコン ピューターを起動させることができるオプションです。 待機状態からのウェークアップはこの設定に影響を受け ず、オペレーティングシステムで有効にされている必要 があります。この機能は、コンピューターを AC 電源に接 続している場合のみ、有効です。

- Disabled (無効) LAN またはワイヤレス LAN からウ ェークアップ信号を受信すると、特殊なLAN信号によるシステムの起動が許可されなくなります。
- **LAN Only (LAN のみ)** 特殊な LAN 信号によるシステムの起動を許可します。

このオプションはデフォルトで無効に設定されていま す。

#### POST Behavior (POST 動作)

#### NumLock LED

コンピューターの起動時、Numlock 機能を有効または無効 に設定することができます。このオプションはデフォル トで有効に設定されています。

#### Kevboard Errors (キ ーボードエラー)

コンピューターの起動時、キーボードエラーのレポート 機能を有効または無効に設定することができます。この オプションはデフォルトで有効に設定されています。

### ホットキー)

POST Hotkeys (POST このオプションでは、コンピューターの起動時に画面に 表示されるファンクションキーを指定できます。

> Enable F12 — Boot menu (起動メニュー) (デフォルトで 有効)

#### Fast Boot (高速起 動)

一部の互換性手順をスキップすることにより、起動プロ セスをスピードアップするオプションです。

- Minimal (最小) BIOS が更新されたり、メモリが変 更されたり、または以前の POST が完了していない限り、システムは高速で起動します。
- Thorough (完全) システムは、起動プロセスの手 順をスキップしません。
- Auto (自動) オペレーティングシステムでこの設 定をコントロールできるようになります (オペレーテ ィングシステムが Simple Boot Flag (シンプル起動フラ グ)をサポートしている場合のみ、有効です)。

このオプションは、デフォルトで Thorough (完全) に設 定されています。

#### Virtualization Support (仮想化サポート)

#### Virtualization(仮想 化)

このオプションは、Intel® Virtualization Technology が提供 するハードウェア追加機能を VMM(Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 Enable Intel® Virtualization Technology (Intel® Virtualization **Technology を有効)** - このオプションはデフォルトで有 効に設定されています。

#### VT for Direct I/O

Intel® Virtualization Technology がダイレクト I/O 用に提供 するハードウェア追加機能を VMM(Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 Enable Intel® Virtualization Technology for Direct I/O (Intel® Virtualization Technology for Direct I/O を有効) - このオプシ ョンはデフォルトで無効に設定されています。

#### Maintenance (メンテナンス)

Service Tag (サービ お使いのコンピューターのサービスタグが表示されま スタグ) す。

Asset Tag (アセット アセットタグが設定されていない場合、システムアセッ トタグを作成します。このオプションはデフォルトでは タグ) 設定されていません。

SERR メッセージのメカニズムをコントロールします。 SERR Messages このオプションはデフォルトで設定されていません。 (SERR メッセー SERR メッセージのメカニズムを無効にするには、グラフ ジ) ィックスカードが必要です。

#### Image Server

Lookup Method (検出 ImageServer によるサーバーアドレスの検出方法を指定 します。 方法)

- Static IP (静的 IP)
- DNS (デフォルトで有効)
- メモ: このフィールドは、[System Configuration(シス テム設定) ] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されている場合のみ、利用可能になります。

ImageServer IP クライアントソフトウェアが通信する ImageServer の主 要な静的IPアドレスを指定します。デフォルトのIPア ドレスは 255.255.255.255 です。

> **メモ:**このフィールドは、[System Configuration(シス テム設定)]グループの[Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されており、[Lookup Method (検出方法]が [Static **IP**(静的 **IP**) 1 の場合のみ、利用可能になります。

ImageServer Port クライアントが通信する ImageServer の主要なプライマ (ImageServer ポー リ IP ポートを指定します。デフォルトの IP ポートは 06910 です。

✓ メモ: このフィールドは、[System Configuration (シス) テム設定)]グループの[Integrated NIC(統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されている場合のみ、利用可能になります。

64

F)

Client DHCP

クライアントによる IP アドレスの入手方法を指定しま す。

- Static IP (静的 IP)
- DNS(デフォルトで有効)



**✓ メモ:** このフィールドは、[System Configuration(シス テム設定) ] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)]に 設定されている場合のみ、利用可能になります。

Client IP (クライアン クライアントの静的 IP アドレスを指定します。デフォ ト IP) ルトの IP アドレスは 255.255.255.255 です。



メモ:このフィールドは、[System Configuration(シス テム設定) ] グループの [Integrated NIC (統合 NIC) ] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されており、「Client DHCP(クライアント DHCP) ] が [Static IP (静的 IP) ] の場合のみ、利用可 能になります。

クライアントのサブネットマスクを指定します。デフォ Client Subnet Mask (クライアントサブ ルトの設定は **255.255.255.255** です。

ネットマスク)



✓ メモ:このフィールドは、[System Configuration (シス) テム設定)]グループの[Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されており、[Client DHCP (クライアント DHCP) 1 が [Static IP (静的 IP) 1 の場合のみ、利用可 能になります。

Client Gateway (クラ クライアントのゲートウェイ IP アドレスを指定します。 イアントゲートウェ デフォルトの設定は 255.255.255.255 です。 イ)



**ル メモ:** このフィールドは、[System Configuration(シス テム設定) ] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されており、「Client DHCP(クライアント DHCP) ] が [Static IP (静的 IP) ] の場合のみ、利用可 能になります。

License Status (ライ 現在のライセンスステータスが表示されます。 センスステータス)

#### System Logs (システムログ)

BIOS Events (BIOS イ システムイベントログをクリアすることができます。

ベント)

• Clear Log (ログのクリア)

DellDiag Events (DellDiag イベン DellDiag イベントログが表示されます。

卜)

Thermal Events (サー サーマルイベントログが表示され、ユーザーは次の操作 マルイベント) を選択できます。

• Clear Log (ログのクリア)

Power Events (電力イ 電力イベントログをクリアすることができます。

ベント)

• Clear Log (ログのクリア)

(BIOS 進捗イベン

BIOS Progress Events BIOS 進捗イベントログを表示します。

卜)

## トラブルシューティング

#### 診断 LED



✓ メモ: 診断 LED は POST (Power-on Self-Test) プロセスにおける進捗状況のイ ンジケーターです。POST ルーティンを停止させる問題については表示し ません。

診断 LED はシャーシの前面、電源ボタンの隣にあります。これらのライ トは、POSTの間のみアクティブになり、表示されます。オペレーティン グシステムのロードが始まると、オフになり、表示されなくなります。 プレ POST および POST LED も備わり、システムの問題点を簡単かつ正確 に指摘することができるようになりました。

✓ メモ:電源ボタンが橙色、またはオフの場合、診断ライトが点滅し、青の場 合は点滅しません。これには特別な意味はありません。

#### 診断ライトのパターン

LED



### 電源ボタ





#### 問題の内 容

コンピューターの電源が切れているか、またはコンピュー ターに電力が供給されていません。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 電源ケーブルをコンピューター背面の電源コネクター とコンセントにしっかりと取り付け直します。
- 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他のパワープロテクションデバイスを使用している場合は、それらを外してコンピューターの電源が正常に入ることを確認します。
- 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになっていることを確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセント が機能しているか確認します。
- 主電源ケーブルと前面パネルケーブルがシステム基板 にしっかりと接続されているか確認します。

LED



電源ボタン



**問題の内容** システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシ ューティン グの手順 コンピューターのコンセントを取り外します。1分間、 電流を流れるようにします。コンピューターを有効な 電源コンセントに接続し、電源ボタンを押します。

LED



#### 電源ボ タン



問題の 内容 システム基板、電源ユニットまたは周辺機器の障害が発生している可能性があります。

トラルーン アシュイの 手順

- コンピューターの電源を切り、コンセントは接続したままにします。電源ユニットの背面にある電源テストボタンを長押しします。スイッチの隣の LED が点灯したら、システム基板に問題が発生している可能性があります。
  - ・ スイッチの隣にある LED が点灯しない場合、内蔵、および 外付けの周辺機器をすべて取り外し、電源装置ユニットの 背面にある電源テストボタンを押したままにします。 ラ イトが点灯したら、周辺機器に問題が発生している可能性 があります。
- LED が点灯しない場合は、システム基板から PSU 接続を取り外し、電源ボタンを長押しします。これで点灯した場合は、システム基板に問題が発生している可能性があります。
- それでも LED が点灯しない場合、電源ユニットに問題が発生している可能性があります。

LED



電源ボタ



**問題の内** メモリモジュールが検出されましたが、メモリ電源障害が**容** 発生しています。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し、1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール(1回に1個ずつ)を取り付けるか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。メモリモジュールを1個だけ取り付けている場合、別のDIMMコネクターに移動し、コンピューターを再起動します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメ モリをコンピューターに取り付けます。

LED



電源ボタン



問題の内容

BIOSが壊れているか、見つかりません。

トラブルシュ ーティングの 手順 コンピューターのハードウェアは正常に動作していますが、BIOSが壊れているか、または存在しない可能性があります。

LED



電源ボタン



問題の内容システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシ ューティン グの手順

PCIおよび PCI-E スロットから周辺機器カードを取り外し、コンピューターを再起動します。 コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。



#### 電源ボタン



問題の内容

電源コネクターが正しく取り付けられていません。

ィングの手順

トラブルシューテ 電源ユニットの 2x2 電源コネクターを取り付け直 します。

I FD



電源ボタン



問題の内容 周辺機器カードまたはシステム基板に障害が発生してい る可能性があります。

トラブルシ PCIおよび PCI-E スロットから周辺機器カードを取り外し、 **ューティン** コンピューターを再起動します。コンピューターが再起 グの手順 動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器 カードを1枚ずつ追加していきます。

LED



電源ボタン



問題の内容システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシ ューティン グの手順

- 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器 カードを1枚ずつ追加していきます。
- それでも問題が解決しない場合は、システム基板に障害があります。



#### 電源ボタン



#### 問題の内容

コイン型電池に障害が発生している可能性がありま す。

トラブルシュー コイン型電池を1分間取り外し、再度取り付け、コン ティングの手順 ピューターを起動します。

**LED** 



電源ボタン



#### 問題の内容

プロセッサーに障害が発生しています。 **トラブルシューティングの手** プロセッサーを取り付け直します。

順

LED





### 雷源ボタ



#### 問題の内 容

メモリモジュールが検出されましたが、メモリ障害が発生 しています。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モ ジュールを取り外し、1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別の モジュール (1回に1個ずつ) を追加するか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、コンピューターに取り付けます。



#### 電源ボタン



問題の内容

ハードドライブに障害が起こっている可能性があ ります。

トラブルシューテ 電源ケーブルとデータケーブルを取り付け直しま ィングの手順 す。

LED



電源ボタン



問題の内容

USB に障害が発生した可能性があります。

ィングの手順

トラブルシューテ すべての USB デバイスを取り付け直し、ケーブル 接続を確認します。

LED



電源ボタ



問題の内 容

メモリモジュールが検出されません。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モ ジュールを取り外し、1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別の モジュール (1回に1個ずつ) を追加するか、エラーの ないモジュールをすべて取り付け直します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、コンピューターに取り付けます。



#### 電源ボタン



問題の内容 メモリモジュールは検出されましたが、メモリの設定または互換性エラーが発生しています。

トラブルシ ューティン グの手順

- メモリモジュール/メモリコネクターの配置に特別な 要件がないことを確認します。
  - 使用するメモリがお使いのコンピューターでサポートされていることを確認します。

LED



電源ボタ



問題の内 拡張カードに障害が発生した可能性があります。 容

トラブル・ シューテ ィングの 手順

- グラフィックカード以外の拡張カードを1つ取り外して コンピューターを再起動し(を参照)、コンフリクトが 発生しているかどうかを調べます。
- 問題が解決しない場合は、取り外したカードを取り付け、 別のカードを取り外して、コンピューターを再起動しま す。
- 取り付けている拡張カードすべてにこのプロセスを繰り返します。コンピューターが正常に起動したら、取り外した最後のカードについて、リソースのコンフリクトをトラブルシューティングします。

LED



電源ボタ



**問題の内** システム基板のリソースおよびハードウェアのどちらかま **容** たは両方の障害が発生した可能性があります。

トラブル シューテ • CI

• CMOS のクリア

### ィングの 手順

- 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。
- それでも問題が解決しない場合は、システム基板/システム基板コンポーネントに障害があります。

LED



# 電源ボタ



# 問題の内 付容

他の障害が発生しています。

### トラブル シューテ ィングの 手順

- ディスプレイ/モニターが外付けのグラフィックスカー ドに接続されていることを確認します。
- ハードドライブおよびオプティカルドライブケーブルが正しくシステム基板に接続されていることを確認します。
- デバイス (ハードドライブ) に問題があることを示すエラーメッセージが画面に表示されている場合は、デバイスが正しく機能しているか確認してください。
- **0S** がデバイス (オプティカルドライブ) からの起動を 試みている場合は、セットアップユーティリティを使用 して、コンピューターに取り付けられているデバイスの 起動順序が適切かどうかを確認します。

# ビープコード

ディスプレイがエラーや問題点を表示できない場合、コンピューターは起動中に各種ビープ音を発します。ビープコードと呼ばれるビープ音により、さまざまな問題を特定することができます。各ビープ音のディレイは300 msであり、各ビープ音セット同士のディレイは3秒で、300 ms続きます。各ビープ音とビープ音のセットが鳴った後、BIOSが電源ボタンが押されたかどうかを検出します。BIOSはループからジャンプして、通常のシャッダウンプロセスとシステムの電源投入を実行します。

# コード 1-1-2

原因 マイクロプロセッサーレジスタ障害

コード 1-1-3

原因 NVRAM

コード 1-1-4

原因 ROM BIOS チェックサム障害

コード 1-2-1

原因 プログラム可能なインターバルタイマー

コード 1-2-2

原因 DMA 初期化障害

コード 1-2-3

原因 DMAページレジスタ読み書き障害

コード 1-3-1 ~ 2-4-4

原因 DIMM が認識されていないか使用されていない

コード 3-1-1

原因 スレーブ DMA レジスタ障害

コード 3-1-2

原因 マスター DMA レジスタ障害

コード 3-1-3

原因 マスター割り込みマスクレジスタ障害

コード 3-1-4

原因 スレーブ割り込みマスクレジスタ障害

コード 3-2-2

原因 割り込みベクタロード障害

コード 3-2-4

原因 キーボードコントローラーテスト障害

コード 3-3-1

原因 NVRAM 電力損失

コード 3-3-2

原因 NVRAM 構成

コード 3-3-4

原因 ビデオメモリテスト障害

コード 3-4-1

**原因** 画面初期化障害

コード 3-4-2

原因 画面リトレース障害

コード 3-4-3

原因 ビデオ ROM の検索障害

コード 4-2-1

原因 No time tick

コード 4-2-2

原因 Shutdown failure

コード 4-2-3

原因 Gate A20 failure

コード 4-2-4

原因 Unexpected interrupt in protected mode

コード 4-3-1

原因 アドレス OFFFFh 以上のメモリ障害

コード 4-3-3

原因 タイマーチップカウンタ2の障害

コード 4-3-4

原因 Time-of-day clock stopped

コード 4-4-1

原因 シリアルまたはパラレルポートテスト障害

コード 4-4-2

原因 シャドウメモリへのコード解凍不能

コード 4-4-3

原因 数値演算コプロセッサテスト障害

コード 4-4-4

原因 キャッシュテスト障害

エラーメッセージ

#### Address mark not found

説明 BIOS は障害のあるディスクセクターを検出しました。または、特定のディスクセクターを見つけられませんでした。

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告! このシステムの前回の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください)

説 コンピューターは、同じエラーにより3回続けて、起動ルーティ明 ンを完了できませんでした。デルにご連絡の上、チェックポイントコード(nnnn)をサポート担当者に報告してください。

# Alert! Security override Jumper is installed.

**説明 MFG\_MODE** ジャンパがセットされており、AMT Management 機能 は取り外されるまで、無効に設定されます。

# Attachment failed to respond

**説明** フロッピーまたはハードドライブコントローラーはデータを関連づけられたドライブに送信できませんでした。

#### Bad command or file name

**説明** 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス 名は正しいかを確認します。

### Bad error-correction code (ECC) on disk read

**説明** フロッピーまたはハードドライブコントローラーは修復不能な 読み取りエラーを検出しました。

#### Controller has failed

**説明** ハードドライブまたは関連づけられたコントローラーが不良です。

#### Data error

説 フロッピーまたはハードドライブはデータを読み取れません。 明 Windows オペレーティングシステムの場合、chkdsk ユーティリティを実行して、フロッピーまたはハードドライブのファイル構造をチェックし、適正な対応するユーティリティを実行します。

# Decreasing available memory

**説明 1**つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

#### Diskette drive 0 seek failure

**説明** ケーブルが緩んでいるか、コンピューター設定情報がハードウェア設定と一致していない可能性があります。

#### Diskette read failure

**説明** フロッピーディスクが故障しているか、ケーブルが緩んでいる可能性があります。ドライブアクセスライトがオンの場合は、別のディスクを試してみてください。

# Diskette subsystem reset failed

説明 フロッピードライブコントローラーが不良の可能性があります。

#### Gate A20 failure

説明 1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

#### General failure

説 オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、明 このメッセージには、Printer out of paper (プリンターの用紙がありません) など特定の情報が続きます。 適切な処置により問題を解決してください。

### Hard-disk drive configuration error

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

#### Hard-disk drive controller failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

#### Hard-disk drive failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

#### Hard-disk drive read failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

### Invalid configuration information-please run SETUP program

説明 コンピューターの設定情報がハードウェア構成と一致しません。

# Invalid Memory configuration, please populate DIMM1

説明 DIMM1 スロットがメモリモジュールを認識しません。モジュールを取り付け直すか、取り付けてください。

# Keyboard failure

**説明** ケーブルまたはコネクターが緩んでいるか、キーボードまたはキーボード/マウスコントローラーに障害が発生している可能性があります。

# Memory address line failure at address, read value expecting value

**説明** メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

### Memory allocation error

**説明** 実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。

# Memory data line failure at address, read value expecting value

**説明** メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

# Memory double word logic failure at address, read value expecting value

**説明** メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

### Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value

**説明** メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

### Memory write/read failure at address, read value expecting value

**説明** メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

# Memory size in CMOS invalid

**説明** コンピューターの設定情報に記録されているメモリ量がコンピューターにインストールされているメモリ量と一致しません。

# Memory tests terminated by keystroke

説明 キーストロークによりメモリテストが干渉されました。

#### No boot device available

**説明** コンピューターがフロッピーディスクまたはハードディスクを 見つけられません。

#### No boot sector on hard-disk drive

**説明** セットアップユーティリティのコンピューター設定情報に誤り があります。

### No timer tick interrupt

説明 システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

### Non-system disk or disk error

説 ドライブ A のフロッピーディスクに起動可能なオペレーティング 明 システムがインストールされていません。フロッピーディスクを 起動可能なオペレーティングシステムがあるものに交換するか、 ドライブ A からフロッピーディスクを取り出し、コンピューター を再起動します。

#### Not a boot diskette

説 起動可能なオペレーティングシステムがインストールされてい明ないフロッピーディスクから起動しようとしています。起動可能なフロッピーディスクを挿入してください。

# Plug and play configuration error

**説明 1**枚以上のカードを構成する際、コンピューターに問題が発生しました。

#### Read fault

説 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハード明 ドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。

# Requested sector not found

説 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハード 明 ドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。

#### Reset failed

説明 ディスクを再セットできませんでした。

#### Sector not found

**説明** オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハード デドライブ上のセクターを見つけることができません。

#### Seek error

**説明** オペレーティングシステムがフロッピーディスクまたはハードドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。

#### Shutdown failure

**説明** システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

### Time-of-day clock stopped

説明 バッテリーが故障している可能性があります。

### Time-of-day not set-please run the System Setup program

**説明** セットアップユーティリティで設定した時刻または日付がコンピューターの時計と一致しません。

# Timer chip counter 2 failed

**説明** システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。

# Unexpected interrupt in protected mode

**説明** キーボードコントローラーが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。

WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] eide controller is operating outside of normal specifications. it is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or dell. (警告:[プライマリ/セカンダリ] EIDE コントローラ上のドライブ [0/1] が、通常の仕様外の環境で動作していることを、デルのディスクモニターシステムが検知しました。すぐにデータをバックアップし、サポートデスクまたはデルに問い合わせてハードドライブを交換することをお勧めします。)

説 初起動の際、ドライブがエラー状態を検出しました。コンピュー明 ターの起動が完了したら、データをバックアップし、ハードドライブを交換してください(インストールの手順については、お使いのコンピューターの「パーツの追加と削除」を参照)。交換用ドライブがすぐに入手できず、ドライブが起動可能ドライブではない場合、セットアップユーティリティを起動し、ドライブ設定をNone (なし)に変更してください。コンピューターからドライブが取り外され(削除)ます。

#### Write fault

**説明** オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブ に書き込むことができません。

# Write fault on selected drive

**説明** オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブ に書き込むことができません。

# X:\ is not accessible. The device is not ready

**説明** フロッピードライブはディスクを読み取れません。ドライブにフロッピーディスクを挿入し、操作をやり直してください。

# 技術仕様



✓ メモ:提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータ

ヘルプとサポートの順にクリックし、お使いのコンピューターに関する情 報を表示するオプションを選択してください。

#### プロセッサー

プロセッサー	
プロセッサータイプ	<ul> <li>Intel Core i3 シリーズ</li> <li>Intel Core i5 シリーズ</li> <li>Intel i7 クアッドコアシリーズ</li> <li>Intel Pentium デュアルコアシリーズ</li> <li>Intel Celeron デュアルコアシリーズ</li> </ul>
キャッシュ合計  System Information(システム情報)	プロセッサーのタイプに応じて最大 8 MB キャッシュ
System initumation (シヘナム情報)	
システムチップセット	Intel 6 シリーズ Express チップセット

システムチップセット	Intel 6 シリーズ Express チップセット		
BIOS チップ(NVRAM)	64 Mbits(8 Mb)(チップセットの SPI_2 に配置)		
	<b>16 Mbits(2 Mb)</b> (チップセットの <b>SPI_1</b> に配置)		

### メモリ

タイプ	DDR3
速度	1333 MHz

### コネクター

デスクトップ、ミニタワー、およ DIMM スロット(4) びスモールフォームファクター

**USFF**(ウルトラスモールフォーム **DIMM** スロット (2) ファクター)

容量 1GB、2GB、および4GB

最小メモリ 1 GB

最大搭載メモリ

デスクトップ、ミニタワー、およ 16 GB びスモールフォームファクター

USFF (ウルトラスモールフォーム 8 GB ファクター)

# ビデオ

内蔵	<ul><li>Intel HD グラフィックス</li><li>Intel HD グラフィックス 2000</li></ul>
外付け	PCI Express x16 グラフィックアダプタ ー
ビデオメモリ	最大 1.7 GB 共有ビデオメモリ (Microsoft Windows Vista および Windows 7)

### オーディオ

内蔵	4 チャネルハイデフィニッションオー
	ディオ

# ネットワーク

内蔵	10/100/1000 Mb/秒 通信対応 Intel
	82579LM Ethernet

# 拡張バス

バスのタイプ	<ul><li>PCI 2.3</li><li>PCI Express 2.0</li></ul>
	• SATA 1.0、2.0、3.0
	• USB 2.0
バススピード	PCI Express:

- x1 スロット双方向スピード 500 MB/秒
- x16 スロット双方向スピード 16 GB/秒

SATA: 1.5 Gbps, 3.0 Gbps, 6.0 Gbps

#### カード

PCI

ミニタワー

フルハイトカード最大1枚

デスクトップ

ロープロファイルカード最大1枚

SFF (スモールフォームファクタ なし

**—**)

USFF(ウルトラスモールフォーム なしファクター)

PCI Express x16 (PCI-Express x 1 のサポートを含む)

ミニタワー

フルハイトカード最大1枚

デスクトップ

ロープロファイルカード最大1枚

SFF (スモールフォームファクタ ロープロファイルカード最大1枚ー)

USFF(ウルトラスモールフォーム なしファクター)

 $\lesssim$  = PCI Express

ミニタワー

なし

デスクトップ

なし

SFF(スモールフォームファクタ なし

—)

USFF(ウルトラスモールフォーム ハーフハイトカード最大1枚ファクター)

# Drives (ドライブ)

外部アクセス用:

5.25 インチドライブベイ

ミニタワー

(2)

デスクトップ

(1)

**SFF** (スモールフォームファク スリムラインベイ (1) ター)

USFF (ウルトラスモールフォー スリムラインベイ (1) ムファクター)

内部アクセス可能:

3.5 インチ SATA ドライブベイ

ミニタワー

(2)

デスクトップ

(1)

**SFF** (スモールフォームファク (1) ター)

USFF (ウルトラスモールフォー なし ムファクター)

2.5 インチ SATA ドライブベイ

ミニタワー

(2)

デスクトップ

(1)

**SFF** (スモールフォームファク (1) ター)

USFF (ウルトラスモールフォー (1) ムファクター)

### 外付けコネクター

オーディオ:

背面パネル

ライン出力およびライン入力/マイク用

コネクター (**2**)

前面パネル

マイクおよびヘッドフォン用コネクター

(2)

ネットワークアダプター

RJ-45 コネクター (1)

#### 外付けコネクター

シリアル

9 ピンコネクター、16550C 互換(1)

パラレル

25 ピンコネクター (ミニタワー用オプシ ョン) (1)

**USB 2.0** 

ミニタワー、デスクトップ、ス 前面パネル:4 モールフォームファクター

背面パネル:6

USFF(ウルトラスモールフォー 前面パネル:2 ムファクター)

背面パネル:5

ビデオ

15 ピン VGA コネクター、20 ピン DisplayPort コネクター



✓ メモ:使用可能なビデオコネクターは選択したグラフィックスカードに よって異なります。

### システム基板コネクター

PCI 2.3 データ幅(最大): 32 ビット

ミニタワー、デスクトップ 120 ピンコネクター (1)

スモールフォームファクター、お なし よびウルトラスモールフォーム ファクター

PCI Express x1 データ幅(最大): PCI Express レーン (1)

ミニタワー、デスクトップ、スモ 164 ピンコネクター (1) ールフォームファクター

USFF(ウルトラスモールフォーム なし ファクター)

PCI Express x16 (有線 x4) データ幅(最大): PCI Express レーン (4)

ミニタワー、デスクトップ、スモ 164 ピンコネクター (1) ールフォームファクター

USFF(ウルトラスモールフォーム なし ファクター)

PCI Express x16 データ幅(最大): 16 PCI Express レーン

ミニタワー、デスクトップ、スモ 164 ピンコネクター (1) ールフォームファクター

USFF(ウルトラスモールフォーム なし ファクター)

### シリアルATA

ミニタワー

**7**ピンコネクター (4)

デスクトップ、スモールフォーム 7ピンコネクター (3) ファクター

USFF (ウルトラスモールフォーム 7 ピンコネクター (2) ファクター)

#### メモリ

ミニタワー、デスクトップ、スモ 240 ピンコネクター (4) ールフォームファクター

USFF (ウルトラスモールフォーム 240 ピンコネクター (2) ファクター)

#### 内蔵 USB

ミニタワー、デスクトップ 10 ピンコネクター (1)

スモールフォームファクター、お なし よびウルトラスモールフォーム ファクター

システムファン

5ピンコネクター (1)

前面パネルコントロール

ミニタワー、デスクトップ、スモ 34 ピンコネクター (1) ールフォームファクター

USFF (ウルトラスモールフォーム 20 ピンコネクター (1) ファクター)

デスクトップ、スモールフォーム 2ピンコネクター (2) ファクター、ウルトラスモールフ ォームファクター

プロセッサー

1155 ピンコネクター (1)

プロセッサーファン

5ピンコネクター (1)

電源コネクター

ミニタワー、デスクトップ、スモ 34 ピンコネクター (1) ールフォームファクター

USFF(ウルトラスモールフォーム なし ファクター)

#### コントロールとライト

コンピューターの前面

電源ボタンライト

青色のライト ― 青色のライトが点灯し ている場合は、電源がオンの状態である ことを示します。青色のライトが点滅 している場合はコンピューターがスリ ープ状態であることを示します。

橙色のライト -- コンピューターが起動 していない状態で橙色のライトが点灯 する場合は、システム基板または電源に 問題があることを示します。橙色の点 滅はシステム基板に問題があることを 示します。

ドライブ動作ライト

青色のライト — 青色のライトが点滅し ている場合は、コンピューターがドライ ブからデータを読み込み中、またはハー ドドライブに書き込み中であることを 示します。

診断ライト

コンピューターの正面パネルにある4つ のライトです。

コンピューターの背面:

ークアダプタ上)

リンク保全ライト(内蔵ネットワ 緑色 -- ネットワークとコンピューター の 10 Mbps 接続が良好であることを示し ます。

> オレンジーネットワークとコンピュー ターの 100 Mbps 接続が良好であること を示します。

黄色 — ネットワークとコンピューター の 1000 Mbps 接続が良好であることを示 します。

オフ (消灯) - コンピューターがネット ワークへの物理的な接続を検出してい ません。

内蔵ネットワークアダプターの ネットワークアクティビティラ イト

黄色のライト - 点滅する黄色ライトは ネットワーク活動が行われていること を示します。

電源装置診断ライト

緑色のライト — 電源が入っており、機 能していることを示します。電源ケー ブルは電源コネクター(コンピューター の背面) とコンセントに接続してくださ V



メモ: テストボタンを押すと、電源システムの状態をテストすることが できます。システムの電源電圧が仕様範囲内の場合、セルフテストLED ライトが点灯します。LED ライトが点灯しない場合、電源が故障してい る可能性があります。テスト中は AC 電源を接続してください。

#### 電源

	ワット数	最大熱消費	電圧
ミニタワー	265 W	1390 BTU/時	100 VAC $\sim$ 240 VAC ${\rm ,50~Hz}\sim$ 60 Hz ${\rm ,5.0}$ A
デスクトップ	250 W	1312 BTU/時	100 VAC $\sim$ 240 VAC $_{\rm v}$ 50 Hz $\sim$ 60 Hz $_{\rm v}$ 4.4 A
<b>SFF</b> (スモール フォームファ クター)	240 W	1259 BTU/時	100 VAC $\sim$ 240 VAC $_{\sim}$ 50 Hz $\sim$ 60 Hz $_{\sim}$ 3.6 A/ 100 VAC $\sim$ 240 VAC $_{\sim}$ 50 Hz $\sim$ 60 Hz $_{\sim}$ 4.0 A
USFF (ウルト ラスモールフ ォームファク ター)	200 W	758 BTU/時	100 VAC $\sim$ 240 VAC、50 Hz $\sim$ 60 Hz、2.9 A



✓ メモ: 熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。

コイン型電池 3 V CR2032 コイン型リチウム電池

#### サイズと重量

	髙さ	幅	長さ	重量
ミニタワー	36.00 cm	17.50 cm	41.70 cm	8.87 kg
デスクトップ	36.00 cm	10.20 cm	41.00 cm	7.56 kg
<b>SFF</b> (スモール フォームファ クター)	29.00 cm	9.26 cm	31.20 cm	5.70 kg
USFF (ウルト ラスモールフ ォームファク ター)	23.70 cm	6.50 cm	24.00 cm	3.27 kg

### 環境

温度範囲:

動作時 10~35°C

保管時 -40 °C ~ 65 °C

相対湿度(最大):

動作時 20~80% (結露しないこと)

保管時 5~95% (結露しないこと)

最大耐久振動

動作時 0.25 GRMS

保管時 0.5 GRMS

最大耐久衝擊

動作時 40 G

保管時 105 G

高度:

動作時  $-15.2 \sim 3048 \,\mathrm{m}$ 

保管時 -15.2 ~ 10,668 m

空気汚染物質レベル G1、または ANSI/ISA-S71.04-1985 が定める

規定値以内

# デルへのお問い合わせ

# デルへのお問い合わせ

メモ: インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては一部のサービスが受けられない場合もあります。セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせ:

- 1. support.dell.com を参照してください。
- 2. サポートカテゴリを選択してください。
- 3. 米国在住以外のお客様の場合、ページ下部の国コードを選択してください。**すべて**を選択すると、選択肢を表示できます。
- **4.** ニーズに応じて、適切なサービスやサポートリンクを選択してください。